# INSTALLATION SMART-IN AVEC IVT

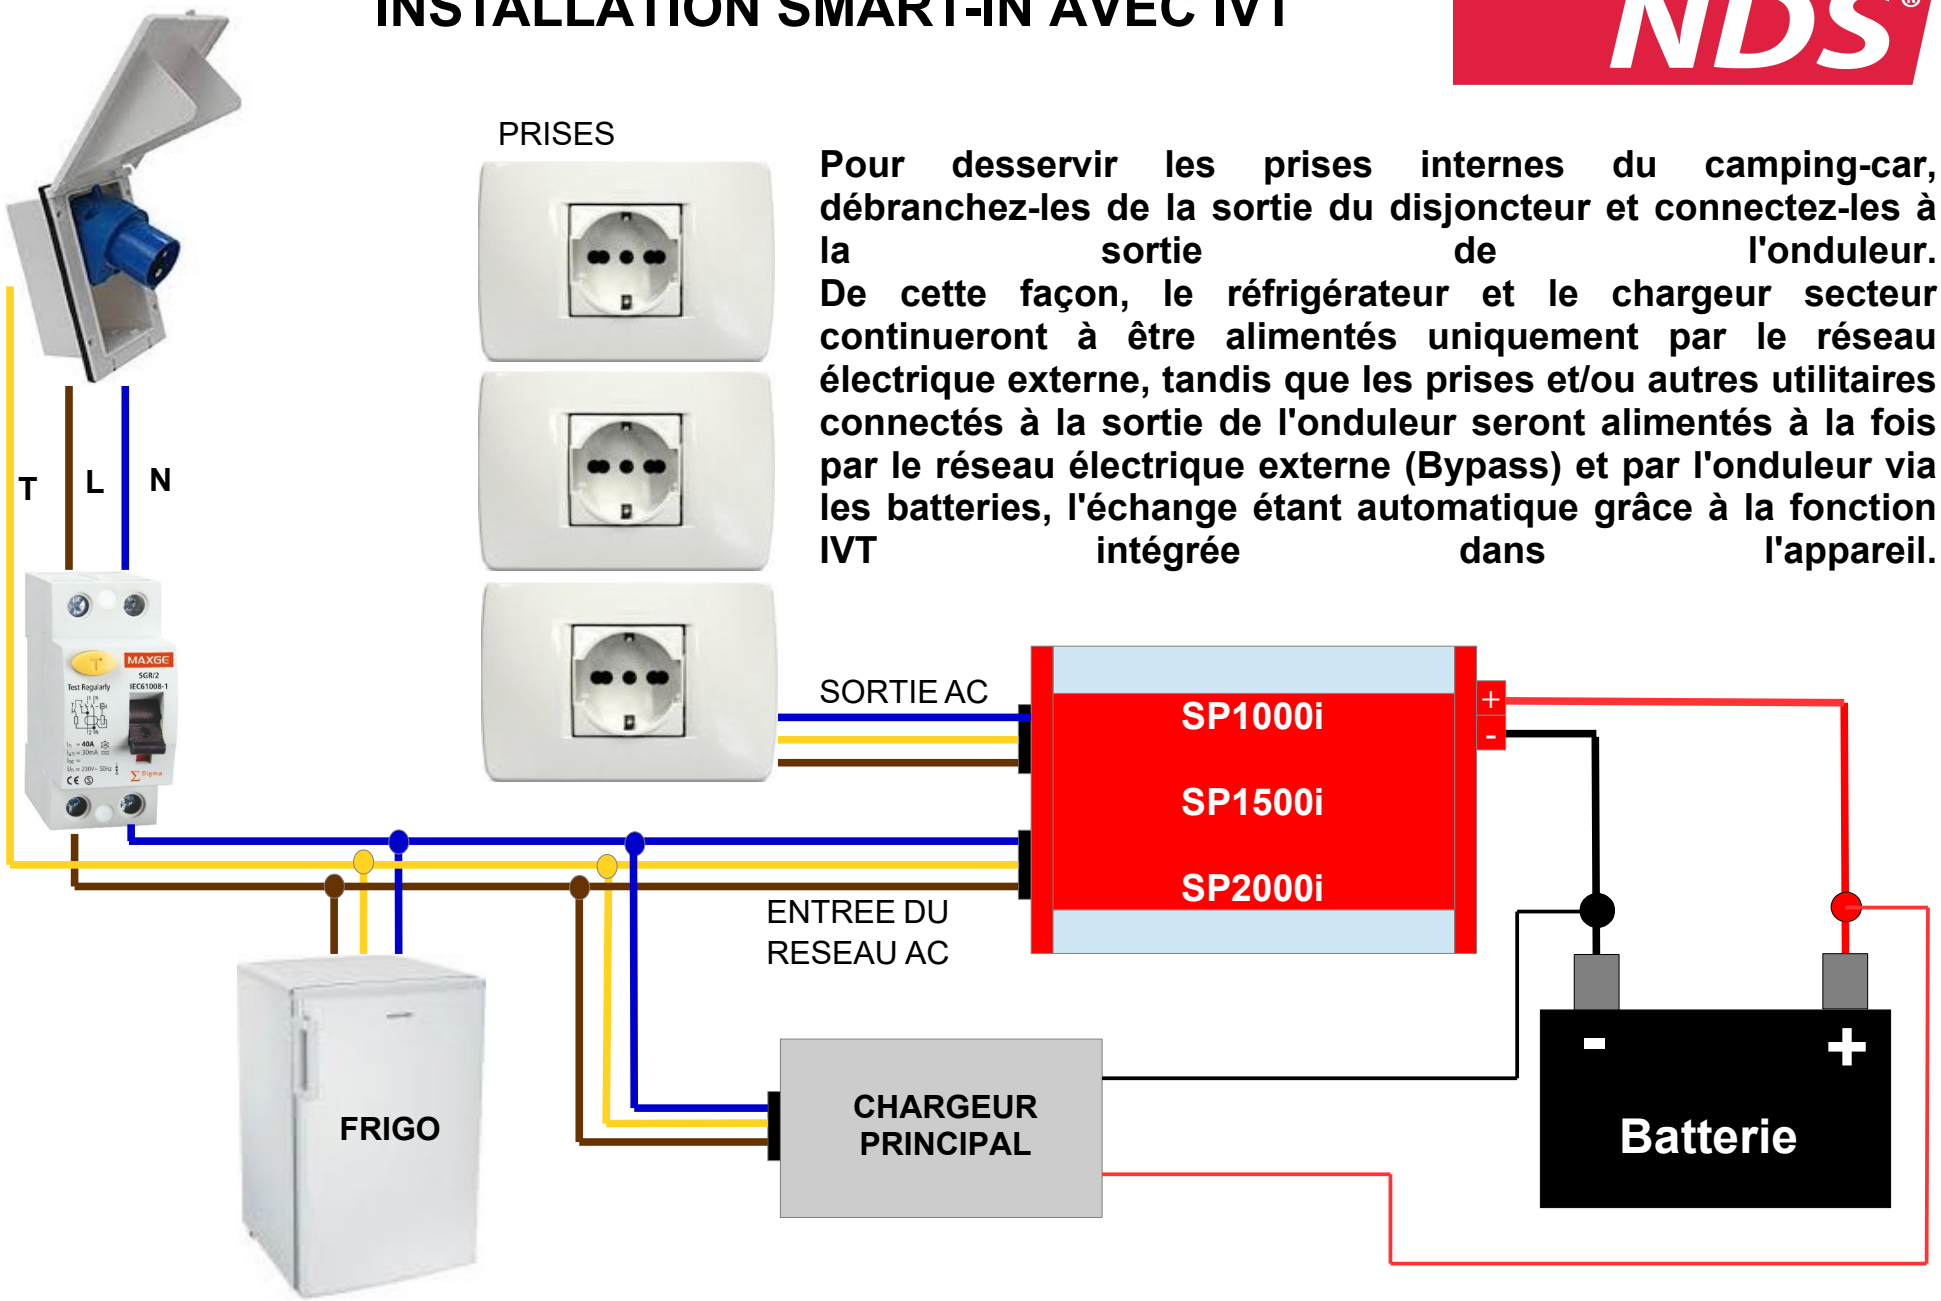


**Pour desservir les prises internes du camping-car, débranchez-les de la sortie du disjoncteur et connectez-les à la sortie de l'onduleur.**
**De cette façon, le réfrigérateur et le chargeur secteur continueront à être alimentés uniquement par le réseau électrique externe, tandis que les prises et/ou autres utilitaires connectés à la sortie de l'onduleur seront alimentés à la fois par le réseau électrique externe (Bypass) et par l'onduleur via les batteries, l'échange étant automatique grâce à la fonction IVT intégrée dans l'appareil.**